

※ご利用前に必ずご確認ください。 WiFi設定スタートガイド

SoftBank 601HW

Step1 WiFiルーターの電源を入れる

電源ボタンを5秒以上長押ししてください。



※電源ボタンは上部側面にあります。



SSID
ネットワーク名
(電波の名前)

パスワード

パスワードは端末の裏面に記載しております。
英字と数字の組み合わせとなっております。

POINT

当店にて初期設定は完了しておりますので、電源を入れるだけですぐにWiFiの電波を発信いたします。

Step2 お手持ちの機器(スマートフォン、パソコン等)とWiFiを接続する

iPhone iPad との接続


1. [設定]のアイコンをクリックします。
2. [WiFi]を選択します。
3. [WiFi]をオンに変更します。
4. 『601HWa-・・・』というネットワーク(SSID)を選択します。
5. パスワードを入力してください。
(レンタル端末裏面に記載のPassword)
6. 接続完了です。

Android との接続

1. [無線とネットワーク]からWiFiを選択します。
2. [WiFi]をオンに変更します。
3. [無線とネットワーク]からWiFiを選択します。
4. 『601HWa-・・・』というネットワーク(SSID)を選択します。
5. パスワードを入力してください。
(レンタル端末裏面に記載のPassword)
6. 接続完了です。

Windows 10 のパソコンとの接続

1. 画面の右下にあるタスクバーからアクションセンターをクリックし、[ネットワーク]を選択します。
2. 『601HWa-・・・』というネットワーク(SSID)を選択します。
3. ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。
パスワード(レンタル端末裏面に記載のPassword)を入力し[次へ]をクリックします。
4. 共有設定の確認画面が表示された場合、[はい]をクリックします。
5. 接続済みの表示になれば設定完了です。

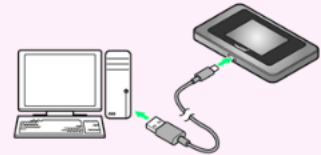

USBケーブルとパソコンを接続する場合

デバイスドライバーのインストールが必要です。
(接続すると自動的にインストールされることが多いです。) OSにより操作が異なりますので、詳しくはSoftBankホームページよりご確認ください。

Step3 接続完了 インターネットをご利用いただけます！！



使用通信量を
確認できます。

WiFi接続後は、
「接続数」が1台へと変わります。

とってもかんたん♪



* スリープモードについて


接続数が0になり、ディスプレイが消えた状態から5分経過すると、WiFi端末がスリープモードになり、WiFiの電波を発信しなくなります。
再度接続する場合は、電源ボタンを押してください。

* バッテリー駆動時間について

WiFiルーターの電源は、実質3時間～4時間程で切れてしまいます。ご利用時以外は、電源をお切りいただくことで多少長持ちいたします。

裏面にも説明がございます。

メニューアイコンの説明

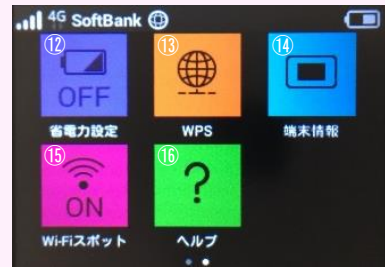

- | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------------------|
| ①電波受信レベル(アンテナ) | ⑥データ通信量 | ⑫省電力設定 |
| ②通信の種類 | ⑦接続数 | ⑬WPS |
| ③通信事業者名 | ⑧お知らせ | ⑭端末情報 |
| ④インターネット接続状態
(未接続時には赤になります) | ⑨かんたん設定 | ⑮Wi-Fiスポット |
| ⑤電池残量表示 | ⑩WiFi名 | ⑯ヘルプ(メニューアイコンの詳細説明を
ご確認くださいませ。) |
| | ⑪設定 | |

故障かなと思ったら・・・

“インターネットに接続ができない”

- ・WiFiルーターとパソコン等の機器が接続できているかご確認ください。
- ・接続が済んでいない場合には、本紙表面の「Step1」から手順に添って接続を完了させてください。
接続がされている場合には、ディスプレイの接続数が「1」となります。
- ・WiFiルーターと機器の接続がされていても、インターネットに接続できない場合、ディスプレイ左上のアンテナを確認してください。
電波状態の良いところであれば、電波状態の良いところへ移動して、インターネット接続をお試しください。
- ・上記をお試しいただいても改善されない場合は、WiFiルーターのリセットをお試しください。

“通信がすぐ切れる”“通信速度が遅い”

- ・時間帯によって、接続先が混雑していることもありますので、しばらくしてからもう一度接続をお試しください。
- ・規定通信量を超えると通信速度が低速化いたします。メニューアイコン左上の「データ通信量」をご確認ください。
- ・上記をお試しいただいても改善されない場合は、WiFiルーターのリセットをお試しください。

“電源が入らなくなった”

- ・電池切れの可能性がございます。30分以上充電の上、電源ボタンを5秒以上押してください。
- ・WiFiルーターの電池パックを取り外し、再度入れ直してください。
(WiFiルーターの裏蓋の外し方は、下記のリセット方法に記載しております。)

リセット方法

リセットをしていただくことで、出荷時の状態に戻すことができます。
一時的不具合の場合、リセットで改善される場合がございます。



※リセット時の注意※

- ・必ず電源を入れた状態で行ってください。
- ・リセットボタンを強く押さないでください。
- ・爪楊枝などの先端の細いもので押してください。

1. 電源を入れた状態で、電池カバーを取り外します。
(※くぼみに爪を入れると、簡単に取り外せます。)
2. Reset横の[リセットボタン]を、先端が細いもので5秒以上押してください。⇒工場出荷時の状態になります。

ソフトバンクWiFiスポットについて

ソフトバンクWi-Fiスポットとは、ソフトバンクが提供する公衆無線LANサービスです。当店のWiFiルーターは対応しておりませんので、設定は「OFF」のままご利用ください。

省電力設定について

省電力設定をオンにすることで、動作中の消費電力を抑え、利用可能な時間を長くすることができます。(省電力設定をオンにしていると、消費電力を抑えるため最大通信速度を抑えた状態となります。)

WEB UIの詳細設定

WEB UIでは、各種機能を設定できます。

- ①パソコン等を起動し、WiFiを接続します。
- ②WEBブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://web.setting」と入力してください。
- ③WEB UIのホーム画面右上の「ログイン」→パスワードを入力→「ログイン」。パスワードは【admin】です。

詳しい説明書はSoftBank「601HW」の製品ページをご確認ください。

※当店のホームページにもリンクがございます。

TEL: 03-3525-8351

MAIL: info@rental-store.jp

平日 9:30~19:00/土日祝 11:00~18:00

