

※ご利用前に必ずご確認ください。

Y!mobile(旧イー・モバイル版)

Ver 2.1

超かんたん

# WiFi設定スタートガイド



## Step1 端末の電源を入れる

電源ボタンを約10秒間、長押ししてください。完全に立ち上がるまでに、30秒程かかります。



Pocket WiFi GL06P Y!mobile (旧イー・モバイル)

電源ボタン

液晶画面がいたら電源ON完了。

端末裏面



パスワードは、WiFi端末の裏面にございます。WPAキー(数字8桁)です。表のシールは当店の管理番号ですのでご注意ください。

## Step2 お手持ちの機器(パソコン、スマホなど)にWiFiルーターを接続する

※パスワードは、WPAキーの数字8桁です。レンタル端末の裏に記載されています。

### iPhone iPadとの接続

- 1.[設定]のアイコンをクリック。
- 2.[WiFi]を選択
- 3.[WiFi]をオンに変更
- 4.『GL06P-...』というネットワークを選択。  
(この時、矢印ではなく文字をクリックしてください)
- 5.パスワードを入力してください。  
(パスワードはレンタル端末の裏のシール、WPAキーです。)
- 6.接続完了です。

### Andoridとの接続

- 1.[設定]の画面に移動
- 2.[WiFi]をオンに変更
- 3.『GL06P-...』というネットワークを選択。
- 4.パスワードを入力してください。  
(パスワードはレンタル端末の裏のシール、WPAキーです。)
- 5.接続完了です。

### Windows 8のパソコンとの接続

- 1.画面の右上隅または右下隅にマウスカーソルを移動して、チャームを表示し、[設定]をクリックします。
- 2.ネットワークアイコンをクリックします。
- 3.[Wi-Fi]一覧から、『GL06P-...』を選択します。
- 4.[自動的に接続する]にチェックし、[接続]をクリックします。
- 5.ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。パスワード(WPAキーです)を入力して、[次へ]をクリックします。
- 6.共有設定の確認画面が表示されます。[はい、共有をオンにしてデバイスに接続します]をクリックします。
- 7.[接続済み]と表示されましたら、接続完了です。

### Windows 7のパソコンとの接続


- 1.タスクバー(画面の右下)の[ワイヤレスネットワーク]アイコンをクリックします。  
表示されたワイヤレスネットワーク一覧から、『GL06P-...』を選択します。
- 2.[自動的に接続する]にチェックし、[接続]をクリックします。
- 3.ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。パスワード(レンタル端末の裏のシール記載のWPAキー)を入力します。  
[OK]をクリックします。
- 4.[ネットワークの場所の設定]画面が表示されます。  
[ホーム ネットワーク]を選択します。
- 5.設定された[ネットワーク名]と[場所の種類]が表示されます。内容を確認し、[閉じる]をクリックし、接続完了です。

※USBケーブルで、PCとWiFiルーターを接続して、通信することも可能です。

## Step3 接続完了！ インターネットをご利用いただけます。

イー・モバイル端末は、10分間操作をしないと、省エネモードに入ります。省エネモードに入りますと、WiFiの電波を発信しなくなります。(接続先でインターネットを利用している場合は、省エネモードに入ることはありません)

電源ボタンを1秒間押しすと、省エネモードが解除されます。端末の液晶左下にWiFiマークが出ていれば、WiFiが発信されております。

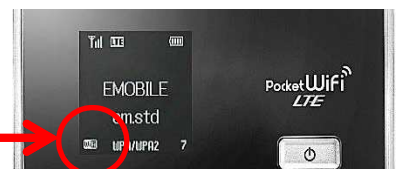

■故障かな?と思ったら 裏面をご覧ください。

## 故障かな？

と思ったら

こちらをお役立てください。

**Q.** 電波を認識しなくなりました。故障でしょうか？

**A.** スリープモードに入っている可能性があります。  
その場合、電源ボタンを1秒ほど押し続けると復旧致します。

**Q.** 電源が入らなくなりました。

**A.** 電池切れの可能性がございます。

30分以上充電の上、電源ボタンを10秒間長押ししてください。  
また、一度電池パックを取り外してから、再度、入れ直してみてください。  
※電池パックの取り外しは、裏蓋を外してください。

**Q.** 充電ができなくなりました。

**A.** 出荷時に機器のチェックを行っておりますが、  
アダプタ、USBケーブルの不具合の可能性がございます。  
別のアダプタや、同じタイプのUSBケーブルをお持ちでしたら、  
差し替えて動作をご確認ください。

iPhoneなど、スマートフォンのACアダプタもご使用いただけます。  
USBケーブルのみ差し替えて、お試しください。  
PCとUSBケーブルで接続いただきますと充電が可能です。

一時的不具合の場合、  
初期化で改善される場合が  
ございます。

## 初期化方法

初期化をしていただくことで、出荷時の状態にリセットすることができます。

### ■初期化方法

- 1.電源が入っている状態でWiFiルーターの裏ふたを、  
右にスライドして取り外してください。
- 2.裏面下部にございます[リセットボタン]をボールペンの先等で、  
液晶画面を見ながら長押ししてください。  
※[リセットボタン]はボールペンの先等で押せる、赤い小さなボタンです。
- 3.液晶画面に、大きく「EM」と表示が出ましたらリセットが完了です。  
自動的にWiFiルーターが再起動いたします。

再起動いたしましたら、動作をご確認くださいませ。

\*ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

TEL: 03-3525-8351

MAIL: info@rental-store.jp

営業時間 平日 9時半～19時

土日祝 11時～18時

### リセットボタン

