

初めてでもカンタン！

WiFi 設定スタートガイド

CLOUD AiR-WiFi AIR-2/ AIR-3

START GUIDE

接続方法

1. WiFi ルーターの電源を ON

液晶画面がついてから 1 分ほどで
WiFi の電波が発信されます。



※起動後、電波の受信が完了するまで
お時間がかかることがあります。

2. 接続先 (スマホ / PC など) で
WiFi の電波を選択

「AiR-WiFi_...」から始まる SSID
(WiFi の名前) を選択してください。



3. パスワードを入力

SSID・パスワードは WiFi ルーター
液晶画面にてご確認ください。



ホーム画面に表示されます。

接続完了後すぐにインターネットに接続できます

WiFi 設定画面の場所

スマートフォンの場合

1. [設定] のアイコンをクリックします。
2. [WiFi] を選択します。
3. [WiFi] をオンに変更します。
4. 「AiR-WiFi_...」から始まる SSID (WiFi の名前) を選択します。
SSID は WiFi ルーターの裏面に書かれています。
5. パスワードを入力してください。(WiFi 裏面に記載の Password)
6. 接続完了です。

PC (Windows10) の場合

1. 画面の右下のタスクバーからアクションセンター (ふきだしのマーク) をクリックし、[ネットワーク] を選択します。
2. 「AiR-WiFi_...」から始まる SSID (WiFi の名前) を選択します。
SSID は WiFi ルーターの裏面に書かれています。
3. ネットワークセキュリティキーの入力画面で、パスワード (WiFi 裏面に記載の Password) を入力し [次へ] をクリックします。
4. 共有設定の確認画面が表示された場合、[はい] をクリックします。
5. 接続完了です。

PC と WiFi ルーターを USB ケーブルで接続する

1. WiFi ルーターとお手持ちの WindowsPC を USB ケーブルで接続します。
2. WiFi ルーターの [USB デザリング] をタップし、機能をオンにします。
3. WiFi ルーターと PC が直接接続されます。



本機能は Windows PC のみ利用可能です。

Mac PC ではご利用いただけません。接続する場合は無線接続にてご利用ください。

メニューアイコン



AIR-2

- 1 端末接続数
- 2 信号強度
- 3 バッテリー残量
- 4 ネットワーク最適化
通信が安定しない場合はこちらで最適化をお試しください。
- 5 接続状況確認
- 6 物理 SIM カード切替
ご自身でご用意いただいた SIM カードをご利用いただけます。
- 7 データ節約設定
接続したスマートフォン等のアプリの自動アップデートを抑える機能です。
※機能がオンの場合、アプリストアに接続できなくなる場合があります。
- 8 USB デザリング
- 9-1 ディスプレイ / 画面の明るさ
画面の明るさの調整ができます。
- 9-2 言語
- 9-3 ソフトウェアアップデート
ソフトウェアのバージョン確認ができます。
- 9-4 端末情報
端末情報の確認、端末の初期化ができます。
SSID・パスワードを変更した場合、初期化を行うことで初期値に戻すことができます。
- 8 Wi-Fi 中継機能
他の Wi-Fi の通信範囲を広げることができます。



AIR-3

■ 起動後、インターネット接続がされない

WiFi ルーターの起動後は電波受信に時間がかかることがありますため、電源をオンにした後しばらくインターネット接続ができない場合がございます。[接続状況確認] をタップし、ネットワーク接続状況をご確認くださいませ。

「ネットワークに接続されていません」から改善されない場合は [ネットワーク最適化]、WiFi ルーターの再起動をお試しください。改善されない場合は下記の [リセット方法] をお試しくださいませ。

■ インターネットにつながらない、通信速度が遅い、急につながらなくなった

電波状態がよくない、一時的に回線が混雑している、または通信量超過により制限がかかり低速になっている可能性があります。[ネットワーク最適化]、WiFi ルーターの再起動をお試しの上改善されない場合は下記の [リセット方法] をお試しくださいませ。

■ 端末がフリーズしている

動作に一時的な不具合が発生している可能性があります。WiFi ルーターの再起動をお試しください。

■ 充電ができない

一時的に不具合が起きている可能性があります。

お客様私物等での充電をお試しの上、改善されない場合は、WiFi ルーターの再起動または下記の [リセット方法] をお試しください。

■ 電源が入らない

一時的に不具合が起きている、または充電がなくなっている可能性があります。

しばらく充電した後、改善されない場合は当店までお問い合わせください。

■ アプリのダウンロード、アップデートができない (iCloud/APP Store を利用できない)

[データ節約設定] が ON になっている可能性がございます。設定を変更してください。

→[データ節約設定]>ON になっていれば OFF に変更する

SIM カードについて

AIR-2 及び AIR-3 はクラウド WiFi のため、SIM カードは入っておりません。

国内3キャリア (docomo/au/SoftBank) の電波を利用しており、端末側でご利用場所に応じて最適な電波の通信をつかみます。

お客様にて電波の指定等を行うことはできません。

リセット方法

WiFi ルーターの初期化をしていただくことで、出荷時の状態に戻すことができます。

一時的な不具合の場合、リセットで改善される場合がございます。再起動完了後は言語選択し、接続をお試しください。




[端末情報] をタップ
※AIR-2 の場合、
[設定] ▶ [端末情報] をタップ



【初期化する】を選択



【はい】を選択

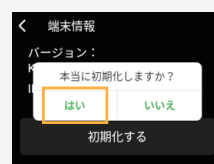

【はい】を選択

※再起動にはお時間がかかる場合がございます。
※SSID、パスワードを変更している場合、本機能の「初期化する」を行うことで初期値に戻ります。

ご不明な点は下記までお問合せください。



TEL : 03-3525-8351 MAIL : info@rental-store.jp
営業時間：平日 9:30~19:00 / 土日祝 11:00~18:00

LINE でもお問い合わせができます。
LINE アプリより、友達追加の画面から
こちらの QR コードを読み取ってください。

