

\\初めてでもカンタン！\\

WiFi設定スタートガイド docomo home5G HR02

START GUIDE



ご注文時の送付先以外の場所では電源を入れないでください

ご注文時の送付先以外で通信が確認された場合、通信事業者より通信停止措置が行われる可能性があります。ご利用場所の変更は原則できません。ご事情により対応が必要なお客様は、当店までご相談ください。


接続方法

1. 端末を設置する

この端末には電源ボタンはありません。

DCプラグを端末に接続し、電源プラグをコンセントに接続してください。

正常に起動してネットワークに接続したときは、5G/4Gランプが青または緑色で点灯します。

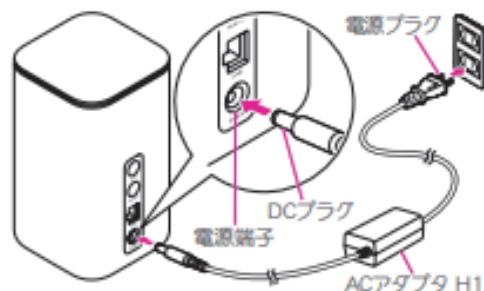

2. 無線LAN(WiFi)情報を確認する

端末の底面のラベルでご確認いただけます。

初回ログインパスワード : *****
SSID(2.4GHz) : HR02a-xxxxxx
SSID(5GHz) : HR02b-xxxxxx
パスワード : *****



■QRコードで接続(スマートフォン等)


「初回WiFi接続用」のQRコードをスマートフォンのカメラなどで読み取ると、WiFi接続ができます。

SSIDの下にある「パスワード」が接続時に必要なパスワードです。

■PCで接続(WiFi)


1. ネットワーク(SSID)を選択
※ネットワーク名は「HR02…」から始まります。
2. ネットワークセキュリティキーの入力画面で、パスワードを入力し、[次へ]をクリック
3. 共有設定の確認画面は[はい]を選択
4. 接続完了です。

HR02●●●●●●

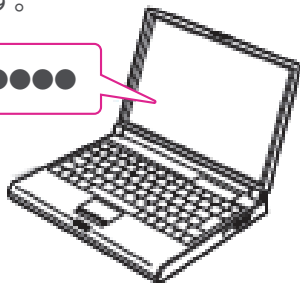

■PCで接続(LANケーブル)

コネクタ先端の向きと形状を確認し、まっすぐカチッと音がするまで差し込みます。奥までしっかり差し込んでください。

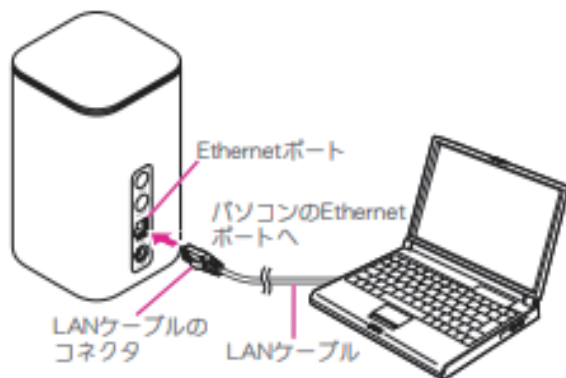

設置環境について


- 5G/4Gランプが赤点灯するところではご使用いただけません。
※ご注文時にご申告された場所でご利用いただいている場合、5G/4Gランプが赤点灯することはございません。
- 5G/4Gランプが青点灯のときは5G回線に接続、緑点灯のときは4G (LTE) 回線に接続されています。
青色で点滅しているときは、ネットワーク検索中の状態です。
- 〔電波〕ランプが青点灯 (受信レベル：強) をしているところが、電波の受信強度が高い場所です。
(黄点灯→受信レベル：中、赤点灯→受信レベル：弱、赤点滅→圏外)

お困りのとき

端末の再起動やリセットをお試しいただくことで、一時的な不具合が改善される場合がございます。

■再起動方法


REBOOTボタンを1秒以上押す

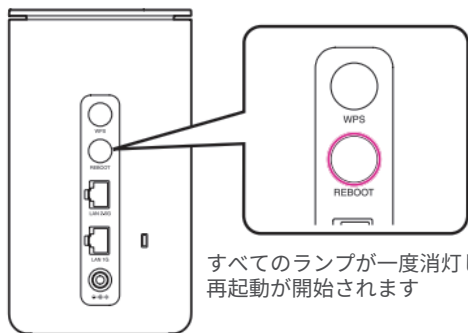

すべてのランプが一度消灯したあと、再起動が開始されます

■リセット方法

電源が入っている状態で、RESETボタンを細いもので10秒以上押す

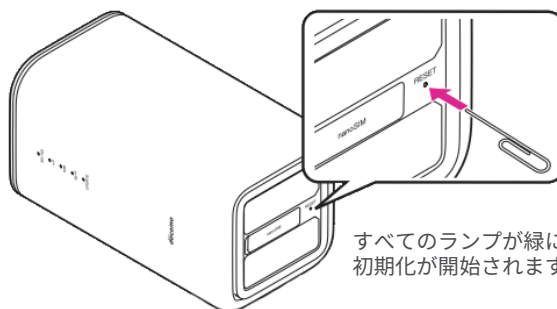

すべてのランプが緑に点灯したあと、初期化が開始されます

各部の名称

正面

5G/4Gランプ
Wi-Fiランプ
SIMランプ
Wi-Fiランプ
UPDATEランプ



背面

WPSボタン
REBOOTボタン
LAN接続端子
LAN接続端子
電源端子



底面



SIMカバー RESETボタン

ラベル

ラベルには無線LAN接続するときなどに使用する情報を記載しています。

設定ツールへのアクセス方法

1. 端末と接続したPCやスマホ、タブレットで、WEBブラウザを起動する。
2. アドレス入力欄に、「<http://web.setting/>」と入力
3. 画面右上のログインをクリック
4. パスワード（端末底面の「初回ログインパスワード」）を入力
5. 初めてログインする場合は、管理者パスワードの変更を求められます。
画面に従ってご変更ください。このパスワードは設定ツールを開くときに必要になりますので、忘れないように控えておいてください。

docomo home5G HR02の様々な機能をより詳しく知りたい方は、「取扱説明書」をご確認ください。
「取扱説明書」のPDFファイルは、以下のリンクからダウンロードできます。

<https://www.docomo.ne.jp/support/manual/hr02/download.html>



ご不明な点は下記までお問い合わせください。

WiFiレンタル屋さん

営業時間：平日9:30～19:00/土日祝11:00～18:00

TEL : 03-3525-8351

MAIL : info@rental-store.jp



Wi-Fi レンタル屋さん
RENTAL Store