

# プロジェクター スタートガイド (EPSON EB-S05)




## 投写方法

- ・ケーブルをご使用いただきまして、お客様の機器とプロジェクターをご接続ください。
- ・プロジェクター本体と壁またはスクリーンとの距離によって映像サイズが変わりますので、設置位置を決めてください。

### ①ケーブルを接続します

接続する機器に応じて、必要なケーブルを接続します。  
同梱しているケーブルは【HDMIケーブル】と【コンピューターケーブル】の2種類となります。  
他のケーブルが必要な場合はお客様自身でご用意ください。

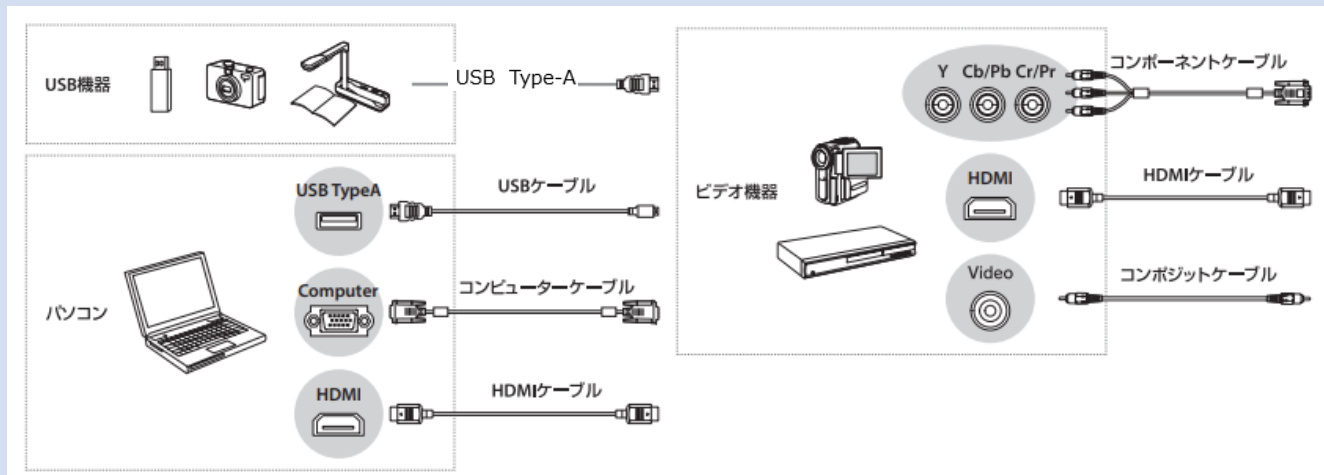

### スマートフォン/タブレットへの接続

#### ■ Android端末(Type-C端子)の場合

USB Type-C to HDMIケーブルが必要となります。  
Android端末がDisplayPort Alternate Modeに対応している端末のみ出力可能です。

#### ■ iPhoneやiPadの場合

iPhoneは「Lightning HDMI 変換ケーブル」が必要です。  
iPad (Type-C端子)は「USB-C Digital AV Multiportアダプタ」が必要です。

※EB-S05は、ワイヤレス対応はしておりませんので、ケーブルでのご接続の上、ご使用ください。  
付属品以外のケーブルはお客様でご用意くださいませ。

### ②電源コードを接続して、プロジェクターの電源を入れます。

### ③投写します

映像が投写されない場合はプロジェクターの入力ソースの切り替えをお試しください。  
基本的にはケーブルを接続いただければ自動入力されます。

### 故障かなと思ったら...

- ・必要なケーブルが正しく接続されているか確認し、電源のインジゲーターの状態確認をお願いします。
- ・改善されない場合は一度プロジェクターの電源ON/OFFをお試しください。
- ・ご不明点はEPSONの公式の取扱説明書(QRコード)、または同梱いたしました[かんたん操作ガイド]をご参照ください。
- ・その他不具合がありましたら、当店までお問い合わせください。



取扱説明書

# ご返却について

## ご返却にあたって

プロジェクターレンタル一式が揃っているかをご確認の上、ご返却くださいませ。

### ■ レンタル一式チェックリスト

プロジェクター本体



リモコン



電源コード



コンピューターケーブル



HDMIケーブル



かんたん操作ガイド



▲ レンタル品一覧

紛失された場合、当店で新たなものが購入できなければ、  
付属品の紛失であってもプロジェクター本体の紛失代金をご請求させていただく事がございます。  
必ずレンタル品一式すべてのご返却をお願いいたします。

## ご延長を希望される方

ご延長を希望の方は、ホームページから再度、延長期間分のご注文をお願いいたします。  
延長開始日はレンタル終了日翌日となります。  
ご申告のない延長につきましては、延滞料金として1日あたり1,760円を後日請求させていただきます。

※例：7月3日がレンタル最終日で、7月6日まで延長したい場合  
→7月4日～7月6日までの「2泊3日延長」をご注文ください。

## ご返却方法

クロネコヤマトの着払い伝票をお付けしております。  
着払いでのご返却となります為、返却手続きの際、送料のお支払はございません。

ご返送時の袋や段ボールはお客様でご用意ください。  
(商品送付時のダンボールをご使用いただいても構いません。)

お近くのコンビニ(セブンイレブン、ファミリーマート)、  
またはヤマト運輸の営業所へお持ちいただくか、  
お電話(0120-01-9625)にて集荷依頼を行ってください。

発送手続きを行われた受付日がレンタル終了日となりますので、  
必ず納品書に記載のレンタル終了日中にお手続きください。



▲ 着払い伝票

ご不明な点はWiFiレンタル屋さんまでお問い合わせください

TEL: 03-3525-8351

MAIL: info@rental-store.jp

平日 9:30~19:00/土日祝 11:00~18:00

