

WiFi設定スタートガイド

FUJISOFT

FS030W

ご使用前に必ずお読みください。

ご使用いただく前に、同梱物がすべてそろっているかご確認ください。



- ・納品書
- ・WiFiルーター
- ・ACアダプター
- ・USBケーブル
- ・クッションポーチ



・返却用レターパック

※レンタル台数が2台の場合、また、バッテリーを同時レンタルのお客様には赤いレターパックをお付けしています。

※レンタル台数が3台以上のお客様、クレードルを同時レンタルのお客様は、クロネコヤマト着払いのご返却となります。

同梱物に不足がございます場合には、お手数ですが、当店までご連絡くださいますようお願いいたします。

接続方法

①電源ボタンを3秒以上長押しします。

②パソコンやスマートフォンなどの接続先にパスワードを入力する



電源を入れるだけで
端末の操作は完了
です！



※パスワードはWiFi端末裏面の8桁の数字です。

iPhone iPad との接続

1. [設定]のアイコンをクリックします。
2. [WiFi]を選択します。
3. [WiFi]をオンに変更します。
4. 『FS030W_...』というネットワーク(SSID)を選択します。
5. パスワードを入力してください。
(レンタル端末裏面に記載のPassword)
6. 接続完了です。

Android との接続


1. [無線とネットワーク]からWiFiを選択します。
2. [WiFi]をオンに変更します。
3. [無線とネットワーク]からWiFiを選択します。
4. 『FS030W_...』というネットワーク(SSID)を選択します。
5. パスワードを入力してください。
(レンタル端末裏面に記載のPassword)
6. 接続完了です。

Windows 10 のパソコンとの接続

1. 画面の右下にあるタスクバーからアクションセンターをクリックし、[ネットワーク]を選択します。
2. 『FS030W_...』というネットワーク(SSID)を選択します。
3. ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。
パスワード(レンタル端末裏面に記載のPassword)を入力し[次へ]をクリックします。
4. 共有設定の確認画面が表示された場合、[はい]をクリックします。
5. 接続済みの表示になれば設定完了です。

USBケーブルとパソコンを接続する場合

PCとWiFiルーターをUSBケーブルで接続すると、自動でインターネット設定が完了します。
少し待っても接続できない場合、PC側で外部機器との接続を遮断している可能性があります。PC購入先のサポートデスクや、社内ネットワークご担当者様に、PCの設定確認をお願いします。

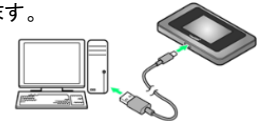

接続完了後、すぐにインターネットをご利用いただけます。

同時接続利用について

最大接続台数は15台となりますが、初期設定時は7台までとなっております。
8台以上接続をご希望の場合は、設定ツールにて最大接続台数の変更が可能です。

設定ツールログイン後、メニュー → LAN設定 → プライマリ無線LAN設定で、最大接続ユーザ数を7台から15台に変更する。
適用ボタンを押したら変更完了です。



設定ツール

<http://192.168.100.1/>

裏面もご確認ください。

故障かなと思ったら・・・

お問い合わせいただく前にご確認ください。

◆インターネットに接続ができない

- ・WiFiルーターとパソコン等の機器が接続できているかご確認ください。
- ・接続が済んでいない場合には、WiFiルーターと機器との接続を完了させてください。
接続がされている場合には、ディスプレイ上の接続数が「1」となります。
- ・WiFiルーターと機器の接続がされていても、インターネットに接続できない場合、ディスプレイ上のアンテナを確認してください。
電波状態の良くないところであれば、電波状態の良いところへ移動して、インターネット接続をお試しください。
- ・上記をお試しただいても改善されない場合は、WiFiルーターのリセット(下記参照)をお試しください。

◆通信がすぐ切れる・通信速度が遅い

- ・時間帯によって、接続先が混雑していることもありますので、しばらくしてからもう一度接続をお試しください。
- ・規定通信量を超えると通信速度が低速化いたします。ディスプレイのデータ通信量をご確認ください。
- ・上記をお試しただいても改善されない場合は、WiFiルーターのリセットをお試しください。

◆電源が入らなくなった

- ・電池切れの可能性がございます。30分以上充電の上、電源ボタンを3秒以上長押ししてください。
- ・WiFiルーターの電池パックを取り外し、再度入れ直してください。
(WiFiルーターの裏蓋の外し方は、下記のリセット方法に記載しています。)

リセット方法

リセットをしていただくことで、出荷時の状態に戻すことができます。
一時的な不具合の場合、リセットで改善される場合がございます。

※リセット時の注意※

- ・必ず電源を入れた状態で行ってください。
- ・爪楊枝などの先端の細いもので押してください。



1. 電源を入れた状態で、電池カバー(裏蓋)を取り外します。
(※▷方向へスライドさせてください)

2. Resetボタンを、先端が細いもので5秒以上押してください。⇒工場出荷時の状態になります。
※表示される通信量もリセットされます。
(使用した容量がリセットされる訳ではございません。)

ディスプレイの表示について

※電源ボタンを押すとディスプレイが切り替わり各種情報が表示されます。各種詳細については下記を参照してください。



- ①無線LAN状態
数字は接続数を示します
- ②Bluetooth状態
- ③接続ネットワーク、受信レベル状態
- ④電池状態
- ⑤データ通信量

【設定ツールへのアクセス方法】

WiFiルーターの設定を詳細に変更することができます。
PCやスマートフォン、タブレットと接続した後、WEBブラウザを起動し、次のURLを入力します。
<http://192.168.100.1/>



ログイン画面が表示されますので、パスワード[admin]と入力してアクセス完了です。

【規定のデータ通信量を超えた場合】

速度制限の解除は不可となりますので、制限が発生した場合、翌月1日のリセットまでお待ちください。
通信量の超過により、追加で料金が発生することはありませんので、ご安心ください。

※同月内に通常速度をご希望の場合には、翌月のリセットがかかるまでの期間分を、新規でご注文ください。
(新規注文の為、往復送料が発生いたします。)
※通信量オーバーによるレンタル期間の短縮は受け付けておりません。

※詳しい説明書はFUJISOFT「FS030W」製品ページをご確認ください。
※当店ホームページにもリンクがございます。

https://www.fsi.co.jp/mobile/plusF/products/imgs/FS030W/FS030W_UserGuide_V5.0.0.pdf



TEL: 03-3525-8351 / MAIL: info@rental-store.jp
営業時間 平日 9:30~19:00/土日祝 11:00~18:00