＼初めてでもカンタン！／

WiFi 設定スタートガイド

docomo SH-52B 用

START GUIDE

スマートフォンとの接続方法

1. WiFi ルーターの電源を ON

液晶画面がついてから 30 秒ほどで WiFi の電波が発信されます。

2. QR コードを表示する

1. 液晶画面をスライドでロック解除
2. Wi-Fi 接続をタップ
3. QR コードで接続をタップ

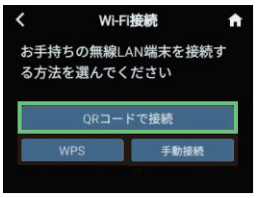

3. QR コードを読み取る

1. スマートフォンのカメラを起動し QR コードを読み取る（読み取れない場合は QR コードリーダーアプリをダウンロードしてください。）
2. スマートフォンで［接続］をタップ
3. 接続完了

接続完了後すぐにインターネットに接続できます

PC との接続方法

1. WiFi ルーターの電源を ON

液晶画面がついてから 30 秒ほどで WiFi の電波が発信されます。

2. パスワードを表示する

1. 液晶画面をスライドでロック解除
2. Wi-Fi 接続をタップ
3. 手動接続をタップ

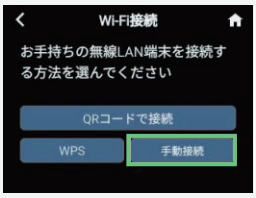

3. 接続先（PC など）で WiFi の電波を選択

1.「SH-52Ba-...」から始まる SSID（WiFi の名前）を選択
2. ネットワークセキュリティキーの入力画面で、パスワードを入力し [次へ] をクリック
3. 共有設定の確認画面が表示された場合、[はい] をクリック
4. 接続完了

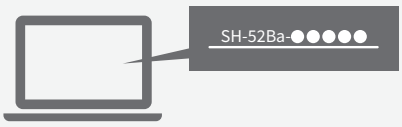

接続完了後すぐにインターネットに接続できます

■USB ケーブルで接続してインターネット

PC と WiFi ルーターを USB ケーブルで接続すると、自動でインターネット設定が完了します。

■ 通信保証量について

通信事業者から「無制限で利用可能」と伝えられているため、300GB を超えても通信速度が制限され遅くなることはございません。
通信事業者による予期せぬ変更に備えて、当店では「300GB/ 月」保証とさせていただいております。

■メニューアイコン

①電波受信レベル
②通信の種類
③通信状況
（アップロード中は↑
ダウンロード中は↓が点灯します）
④接続数
⑤WiFi モード
⑥電池の残量表示
⑦通信消費量

⑧WiFi 接続
⑨データ通信量
⑩接続リスト

⑪公衆無線 LAN
⑫設定
⑬端末情報

■充電の持ち時間について

WiFi ルーターの電源は、6 時間ほど持続します。ご利用時以外は電源を OFF を推奨しております。(液晶を OFF にしているだけでは、電池は消耗します。)

■電源 OFF の方法

① 上部側面にある電源ボタンを長押ししてください。モニターのメニューから [電源を切る] を選ぶと、WiFi ルーターは待機状態となります。

② WiFi ルーターの電源を完全に切る場合には、[電源を切る] を押さずに、画面が消えるまで電源ボタンを長押ししてください。

裏面もご覧ください

お困りの場合

■インターネットに接続できない

接続先 (スマホ / PC など) に WiFi ルーターが接続されていない

WiFi ルーターの液晶画面の接続数を確認してください。「0」と表示された場合は、正しく接続できておりません。(「1」と表示された場合は 1 台と接続済です)

電波が悪い、圏外

WiFi ルーターの液晶画面左上のアンテナマークを確認してください。アンテナが 0 本、または圏外と表示されている場合は、電波のいい場所に移動してお試しください。(サービスエリア内であっても地下や大きな建物内は電波が届きづらいことがございます)

一時的な不具合

WiFi ルーターのリセット (ページ下部参照) をお試しください。

■通信が途切れる、遅い

使用場所での回線混雑

利用者数が多い場所での利用の場合、一時的に通信速度が低下することがございます。しばらく時間を置く、もしくは別の場所でお試しください。

一時的な不具合

実質無制限※ でお使いいただけるため、
通信容量の超過による速度制限はございません。
WiFi ルーターのリセット（ページ下部参照）をお試しください。

※実質無制限とは ...
通信業者からの予期せぬ変更に備え、
当店では「300GB/ 月」保証とさせていただいておりますが、
通信事業者からは「無制限で利用可能」と伝えられているため、
実質無制限と記載しております。

■プリンターと接続できない

プライバシーセパレーター機能を OFF にする

プリンターとの WiFi 接続には、WiFi ルーターのプライバシーセパレーター機能を OFF にしていただく必要がございます。プライバシーセパレータは、WiFi ルーターの「WEB　UI」から変更できます。
「WEB　UI」へのアクセス方法は、ページ下部を参照してください。

リセット方法

リセットをしていただくことで、出荷時の状態に戻すことができます。
一時的な不具合の場合、リセットで改善される場合がございます。

1. 端末の電源を入れた状態で、
電源ボタン横にある RESET ボタンを先端が細いもので長押ししてください。

2. すべてのデータを消去しますか？と出たら【はい】を選択してください。
再起動され、出荷時の状態に戻すことができます。

3. 再起動が完了しましたら、動作をご確認ください。

※リセットをすると、液晶画面上の最大通信量が初期設定の 7GB に戻ります。
なお、月の通信容量は変わらずご利用いただけます。

・必ず電源を入れた状態で行ってください。
・爪楊枝などの先端の細いもので押してください。

■ Web UI への接続方法

1. WiFi ルーターと接続された PC もしくはスマートフォンから「http://web.setting」または「192.168.128.1」へアクセス

2. ログインボタンを押して、パスワードを入力
ユーザー名は「admin」、パスワードは、初期状態では IMEI の下 6 桁に設定されています。
※IMEI はルーター本体 [端末情報] にで確認できます。

3. 接続完了

■ SH-52B 取扱説明書について

詳しい取扱説明はこちらをご確認ください。

https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/support/manual/SH-52B_J_syousai.pdf

※スマートフォンでもご確認いただけます。

ご不明な点は下記までお問合せください。

WiFi レンタル屋さん RENTAL Store
TEL：03-3525-8351　MAIL：info@rental-store.jp
営業時間：平日 9:30~19:00 / 土日祝 11:00~18:00